


# Инструкция по установке соединения

## Необходимые инструменты

- 1 уголок
- 1 шуруповерт
- 1 нож
- 1 молоток

## Рекомендации

При форме ленты в виде желоба, а также при герметичной установке «против просыпей» непрерывная часть соединения должна быть **наверху** ленты

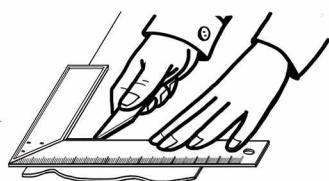


1

Проверить толщину ленты и убедиться в правильности выбора типоразмера соединителя. Отрезать концы ленты под прямым углом.



2

Надеть замок на концы ленты до упора и зафиксировать прижимая каждое звено к ленте.

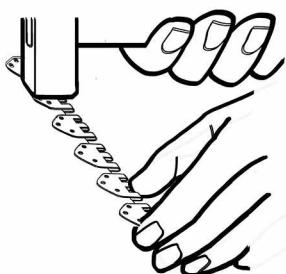


3

Выполнить закручивание винтов, начиная с крайних звеньев соединения по направлению к центру ленты.

### ВНИМАНИЕ

Нажимая на шуруповерт, удерживая его под прямым углом к ленте. Закручивание считается достаточным, когда профиль соединения заходит в ленту («вздутый» вид). Если возникают трудности с закручиванием винтов под прямым углом, рекомендуется сделать предварительное отверстие в ленте сверлом после прижатия замка.

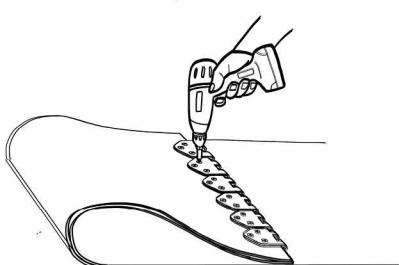


4

Взять второй конец ленты. Выровнять ответную часть соединения. Возобновить действия, начиная со **2** этапа.

### ПРИМЕЧАНИЕ

В случае стандартной установки вполне возможно установить соединение в собранном виде вместе с осью.

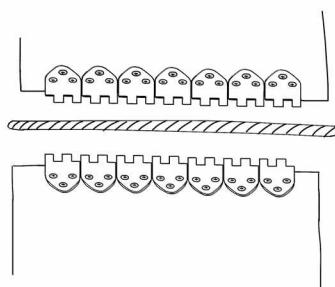

5

Отрезать края ленты под углом.  
Установить трос в соединение.

